


電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V-60Hz	30W	1300g

外型尺寸
W340xD85xH235(mm)

#### 各部名稱

- ① 兩組指壓按摩頭
- ② 電源線
- ③ 電源開關
- ④ 發泡體
- ⑤ 合成塑膠皮套

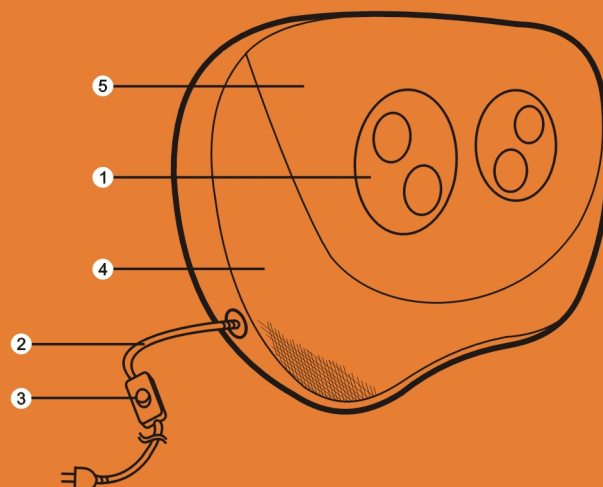

豐寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

**SAMPO**

聲寶紓壓按摩墊使用說明書

ME-D1001GL

# User Manual


## 建議使用部位



## 使用說明

- 請將電源插頭插入家用插座中(110V)。  
請將紓壓按摩墊放至於欲按摩之部位上(可利用本按摩墊背面的鬆緊帶，固定於座椅上)。
- 本機有自動斷電保護功能，若插電超過15分鐘將自動斷電，  
請將插頭拔下重新插上電源即可開機重新使用。

- 便利線控式操作功能：  
開啓電源開關，按摩功能即開始運作，反方向按電源按鍵則可關閉電源。  
本產品可以依照個人需求，針對身體各酸痛處按壓，促進血液循環。
- 符合人體工學設計：  
完全貼合腰部曲線，可使坐姿更挺直舒適，紓緩在辦公室長時間工作引起的背腰部肌肉疲勞感，  
也可輕鬆使用於身體其他欲按摩之部位。
- 建議使用時間：  
本產品建議使用時間為30分鐘，須連續使用時需間隔15分鐘後再繼續使用。
- 使用完畢後，請關閉電源開關，且拔除電源線(切勿拉扯電源線)。
- 清潔方法：  
本產品如遇髒污時，請用乾淨的溼布沾清水擦拭即可(不可卸下布套水洗)。

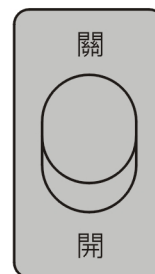

## 常見故障及處理方法

故 障 現 象	可 能 原 因	處 理 方 法
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭
開機後不工作	沒有開啓電源	開啓電源
有異音	有異物跑進布套裡面	打開布罩拿出異物
布套破損	被銳利異物損傷	更換新品
突然停止工作	內部過熱保護	關閉電源並讓本產品休息半小時後再使用

## 緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

售後服務商:禾亞實業有限公司  
地址:台中縣大里市瓦瑤路56巷6號  
售後服務專線:04-24180315